

AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Installationshandbok



Svensk utgåva



Enheten får endast användas i enlighet med dess specifikationer och användningsområde. Om enheten används på ett sätt som strider mot specifikationerna eller avsett användningsområde kan farliga situationer uppstå, vilka kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall (till exempel elektriska stötar). AGFA har absolut ingen skadeståndsskyldighet i sådana fall.



*Enheten får installeras och användas endast under de angivna villkoren.
Ytterligare information om skydd, säkerhet och användning finns i Referenshandboken och Bruksanvisningen till Drystar 4500.*

För mer information om Agfa och Agfa HealthCare produkter, besök www.agfa.com, din Point of Knowledge.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Inga delar av detta dokument får reproduceras, kopieras, omarbetas eller överföras i någon som helst form eller på något som helst sätt utan skriftligt tillstånd av Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. gör inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller framställningar med hänsyn till noggrannheten, fullständigheten eller lämpligheten av informationen i detta dokument och frånsäger sig särskilt allt ansvar beträffande dess lämplighet för något specifikt syfte. Agfa-Gevaert N.V. påtager sig under inga förhållanden ansvar för någon som helst skada som resulterar av användning eller icke-användning av någon som helst i detta dokument beskriven information, apparat, metod eller process.

Agfa-Gevaert N.V. förbehåller sig rätt till ändring av detta dokument utan föregående meddelande.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgien.

Drystar 4500 är ett varumärke som tillhör Agfa-Gevaert N.V., Belgien.



Agfa och Agfa-romben är varumärken tillhörande Agfa-Gevaert AG, Tyskland.

1 Förpackningarnas innehåll


1 Förpackningarnas innehåll.

Kabelsats


Två filmförpackningar

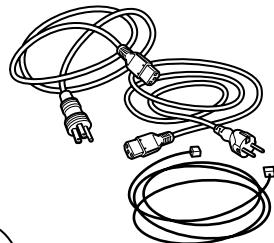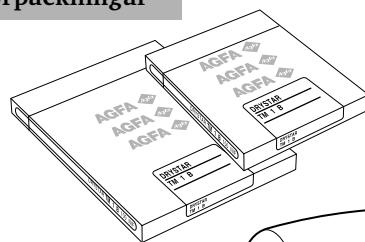


Drystar 4500

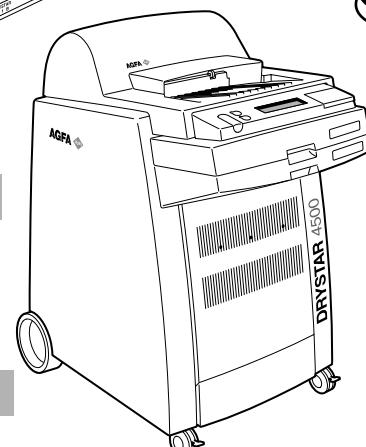


Stjärnskruvmejsel

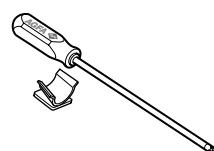

Dokumentset

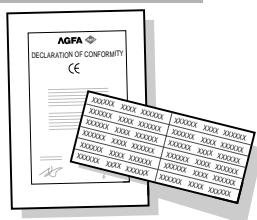

Handboksset

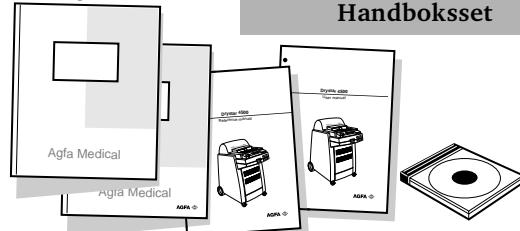




2 Nödvändiga verktyg.

Inkluderad

Ej inkluderad

6 mm insexnyckel

Avbitartång

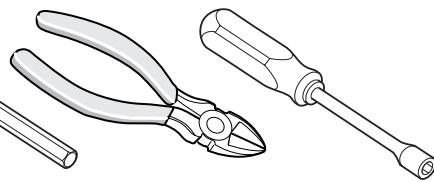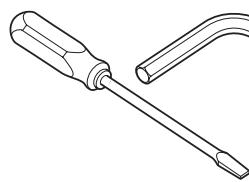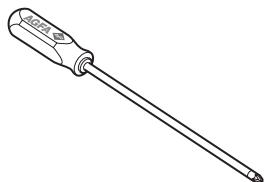


Stjärnskruvmejsel

Vanlig skruvmejsel


7 mm sexkantsnyckel

2 *Ta bort förpackningsmaterialen*


1 Ta bort pappkartongen.

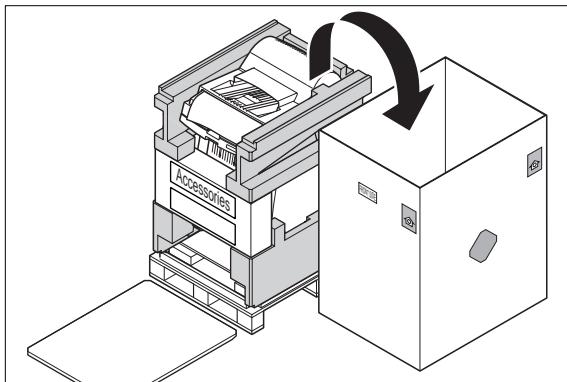


2 Ta bort skumplastskydden.

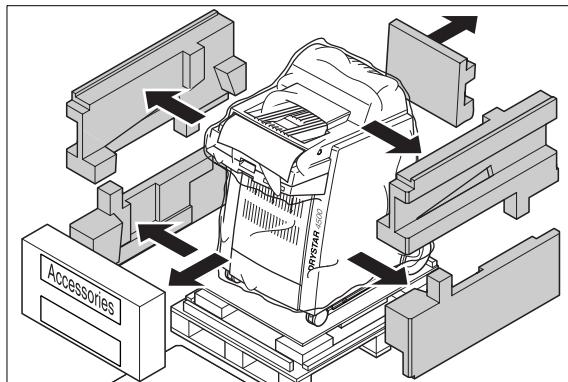


3 Ta bort plastpåsen.

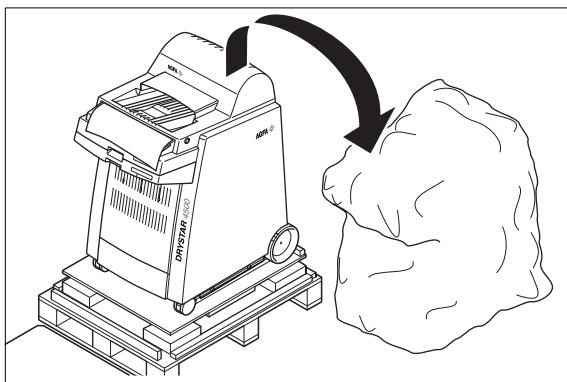

4 Ta bort skyddet på frontpanelen.

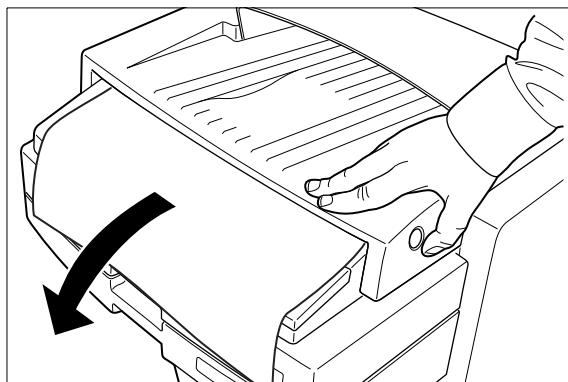


5 Gör ett sluttande plan.

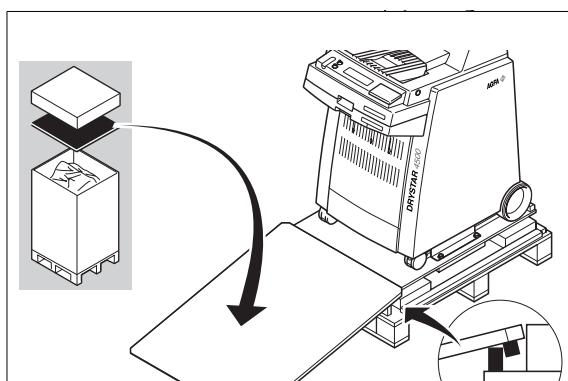


3 Skruva loss fästdetaljerna

1 Använd en 6 mm insexnyckel.

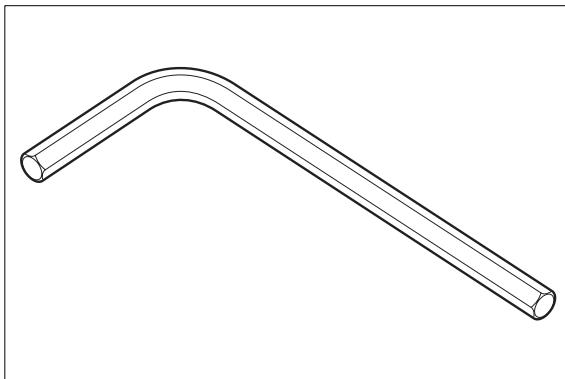


2 Ta bort åtta skruvar och två fästskenor.

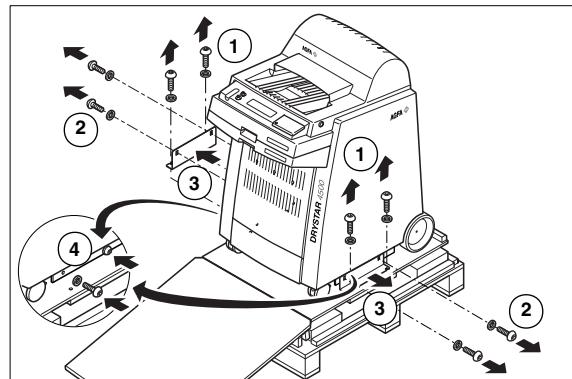


MOBIL INSTALLATION

Om skrivaren skall installeras i en skåpbil,
fortsätt med uppakningen enligt
beskrivningen och följ anvisningarna i
illustrationen när du monterar fast
skrivaren i fordonets golv.


ENDAST MOBIL /SEISMISK INSTALLATION:
använd fästskenorna och skruvarna på nytt för
att montera fast skrivaren på sin slutliga plats.

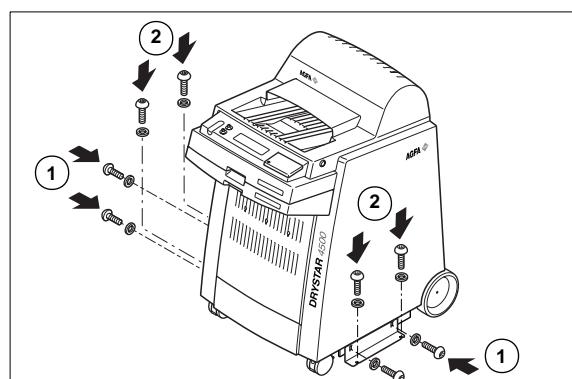

3 Frigör hjulbromsarna.

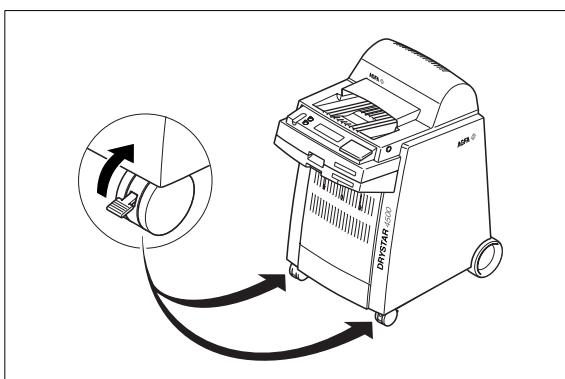


4 Dra skrivaren nedför det sluttande
planet och lås åter hjulbromsarna.

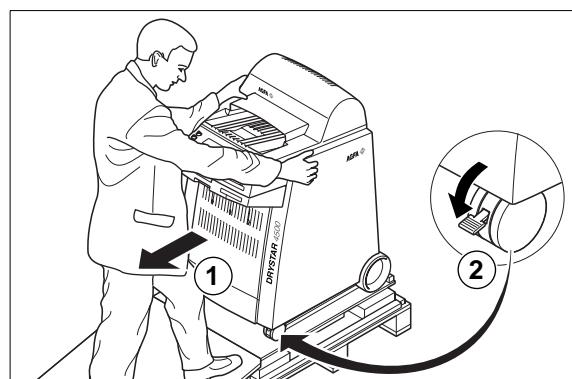


4 Packa upp tillbehören


1 Kontrollera alla tillbehör.

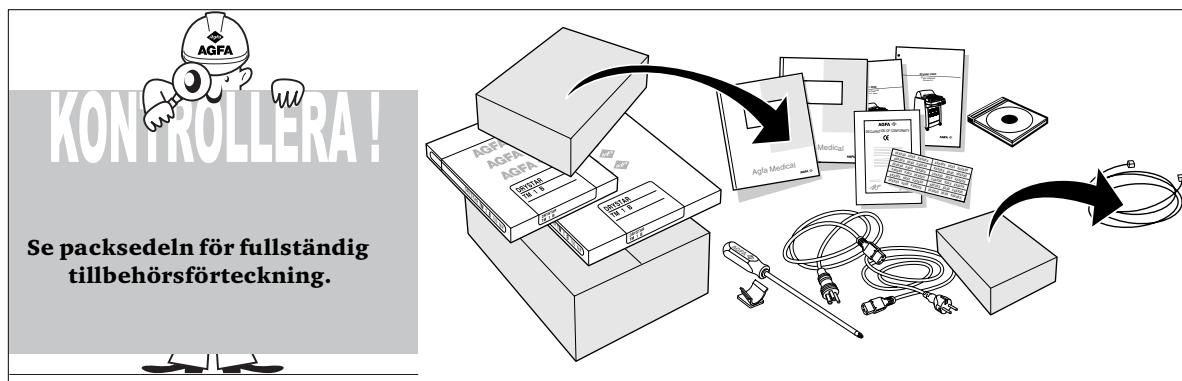

2 Kontrollera alla dokument.

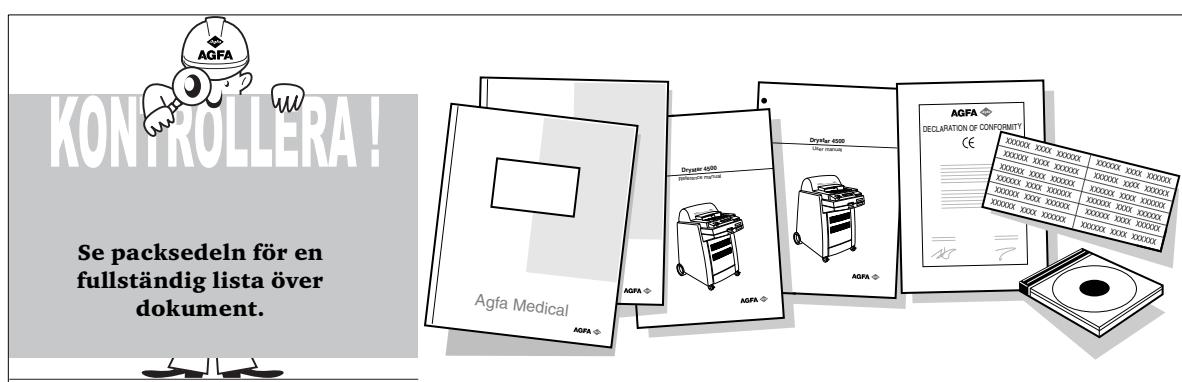

3 Deponera förpackningsmaterialen.

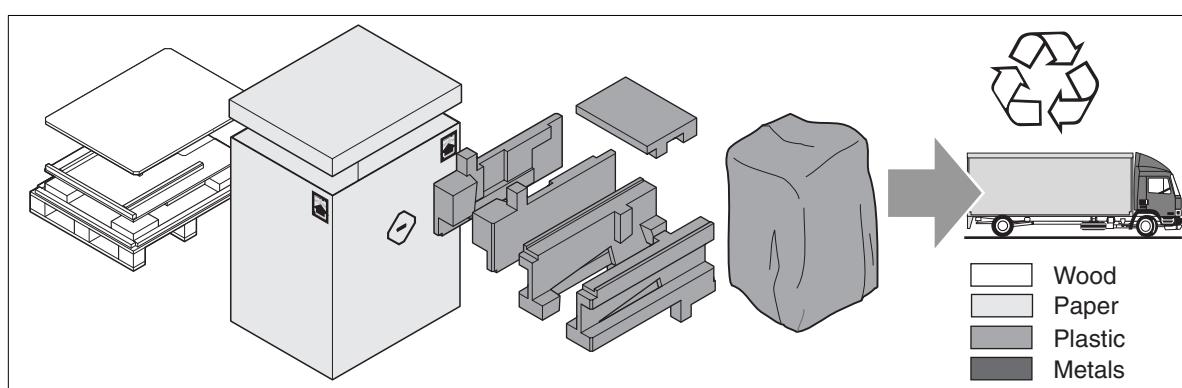

5 Miljöspecifikationer

1 Miljökrav.

- ◆ Ventilerat rum,
- ◆ i skydd mot direkt solljus,
- ◆ på avstånd från källor till damm, fukt, värme och kyla,
- ◆ rumstemperatur mellan 15°C (50°F) och 30°C (86°F),
- ◆ relativ luftfuktighet mellan 20% och 75% (ej kondenserande).


2 Strömförsörjning.

- ◆ Växelströmsuttaget måste motsvara någon av följande specifikationer:
- ◆ 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A, eller
- ◆ 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Nätverkskrav.


- ◆ Ethernet/anslutningar: RJ45 tvinnad parledning för 10/100Base-TX; seriell RS232-anslutning,
- ◆ Nätverksprotokoll (TCP/IP-tjänster): FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Utrymmeskrav.

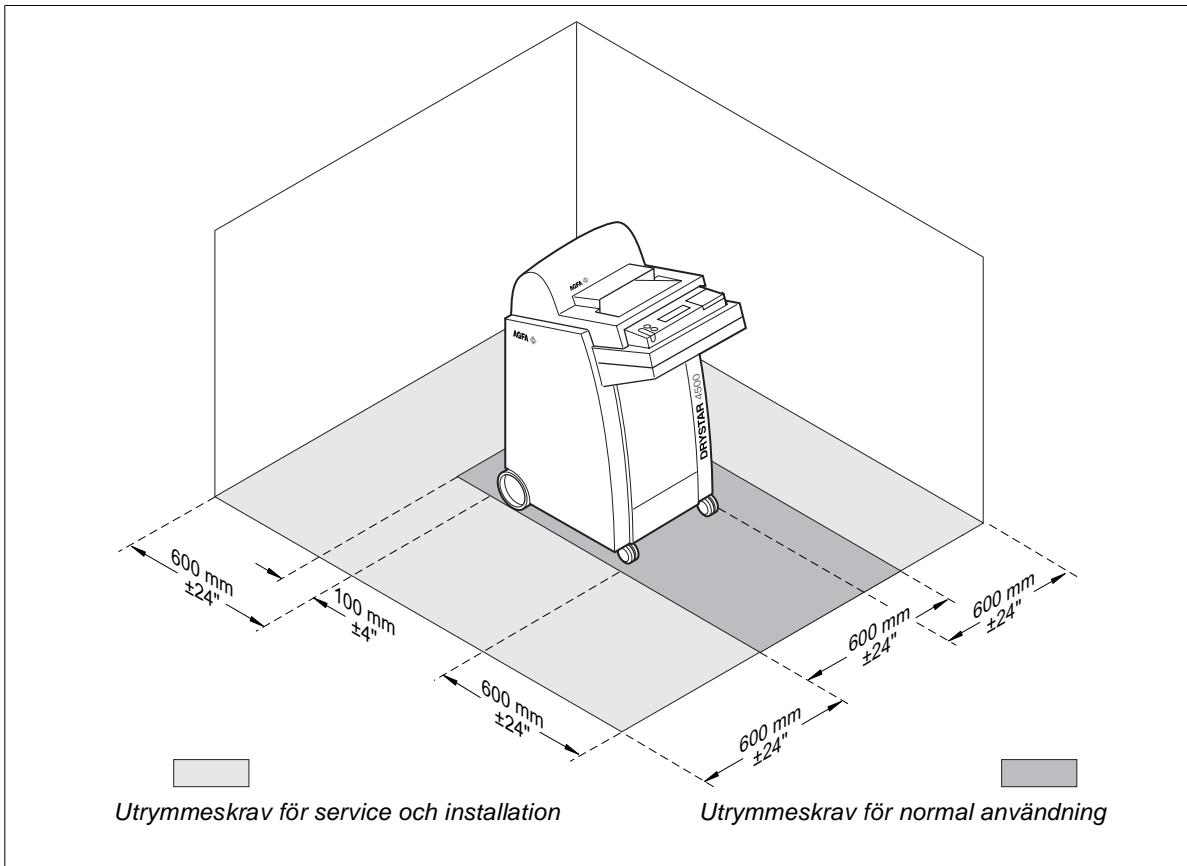


6 *Ta bort transportskydden*


1 Stäng det övre inmatningsfacket och topplocket.

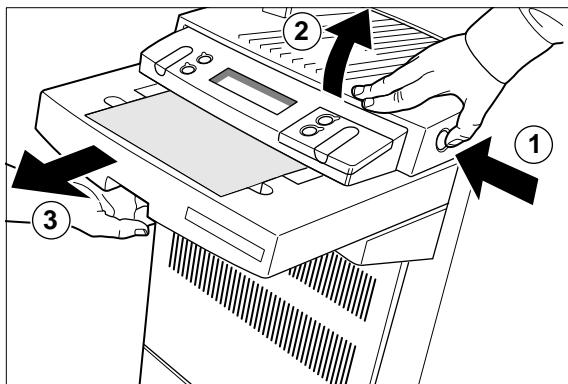


2 Ta bort skyddet av skumplast.

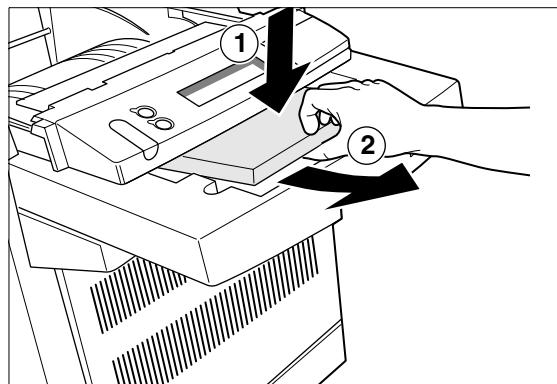


3 Stäng det övre facket och topplocket.

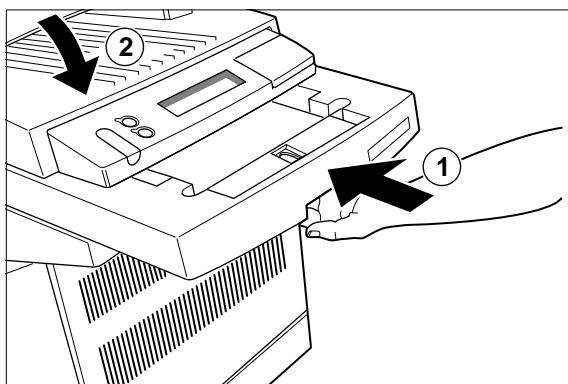


4 Öppna det nedre inmatningsfacket.

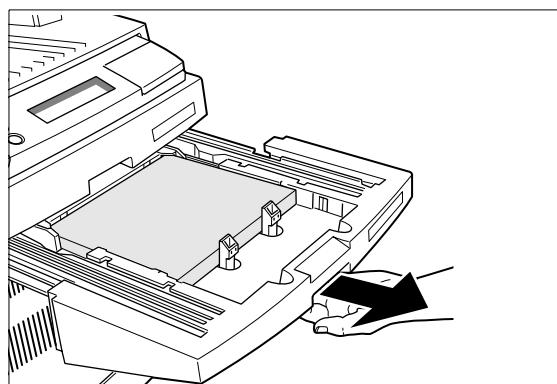

5 Ta bort skyddet av skumplast.

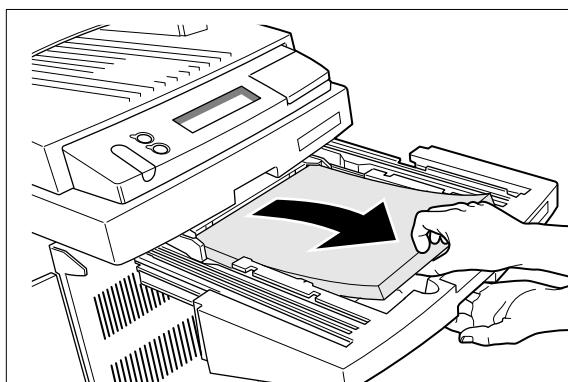


6 Stäng det nedre inmatningsfacket.

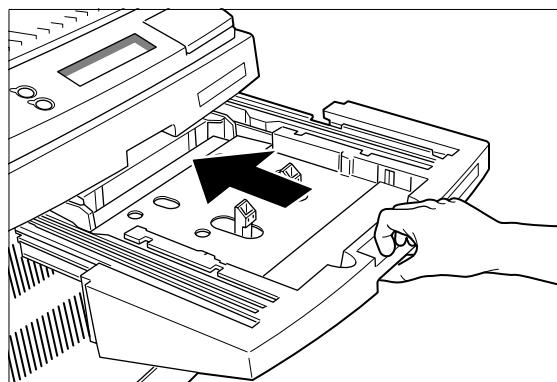


7 Ta bort skyddsstropparna


1 Öppna båda inmatningsfacken och topplocket.

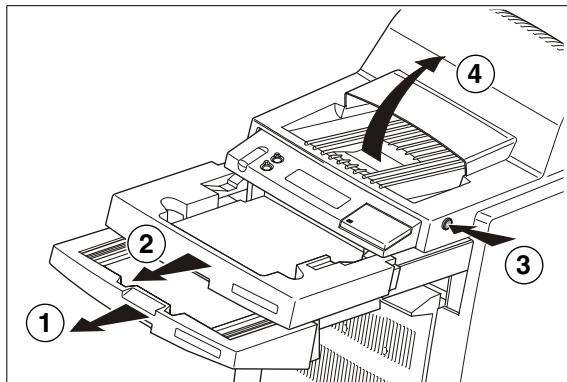


2 Använd en avbitartång.

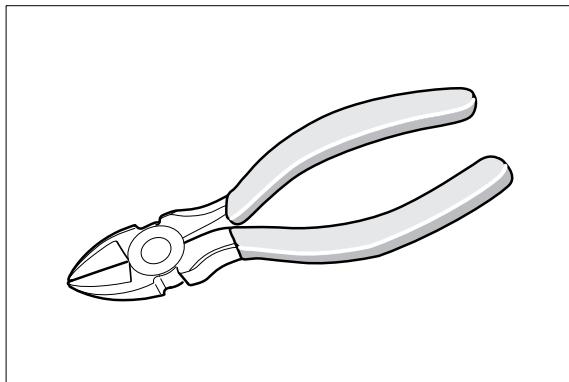


3 Klipp av de två övre röda stropparna.

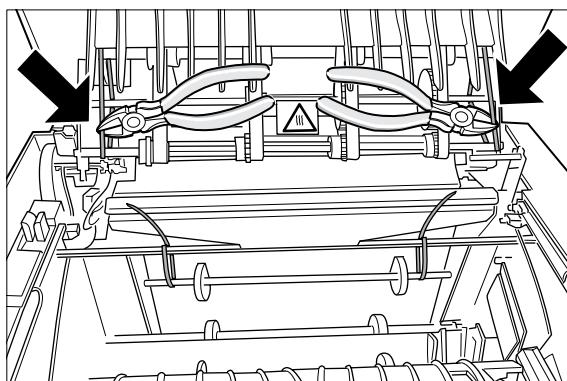


4 Klipp av de två nedre röda stropparna.

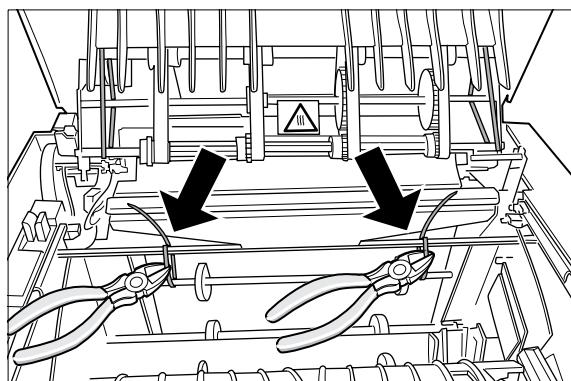

5 Öppna enheten för filminmatning.

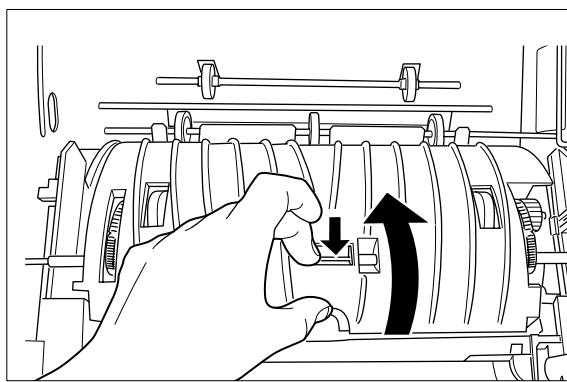


6 Klipp av den röda ströppen, och stäng inmatningsfacken och topplocket.

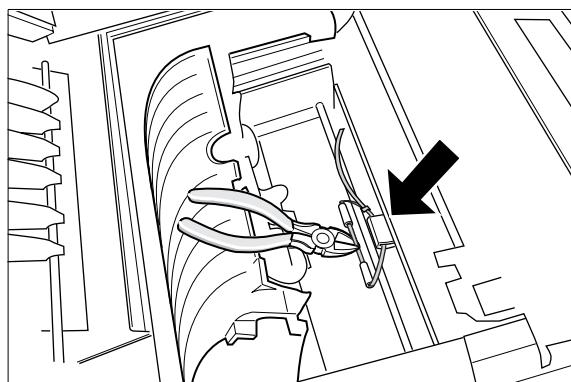


8 *Ta bort sidopanelerna*


1 Öppna frontluckan.

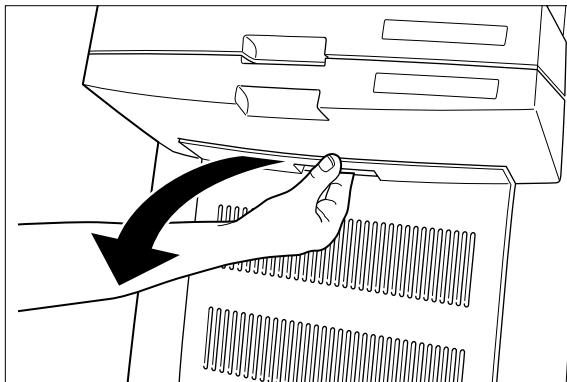


2 Ta bort de två självhäftande stropparna och stäng frontpanelen.

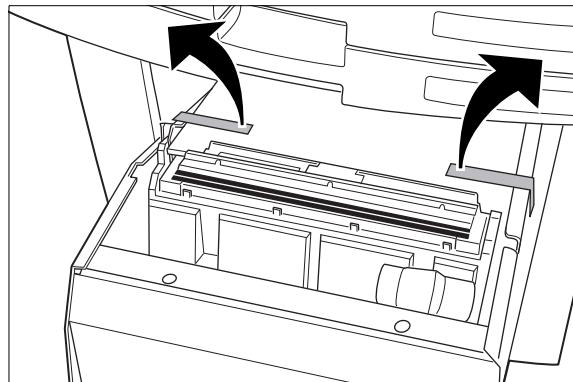


3 Använd en vanlig skruvmejsel.

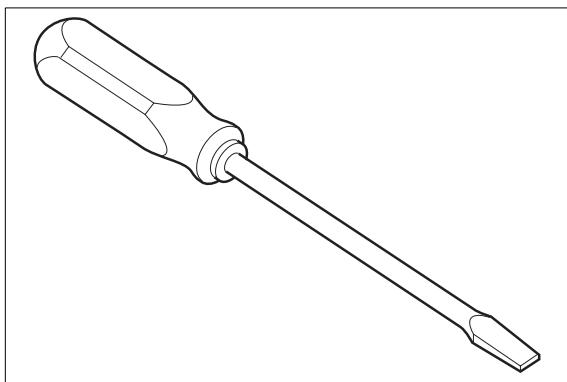


4 Öppna kvartsvarvslåset.

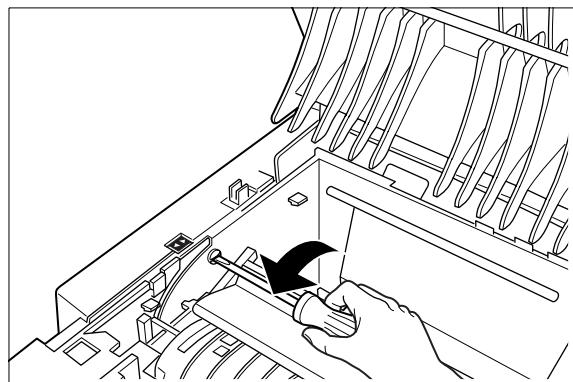

5 Tryck upp de två tapparna och ta bort den högra sidopanelen.

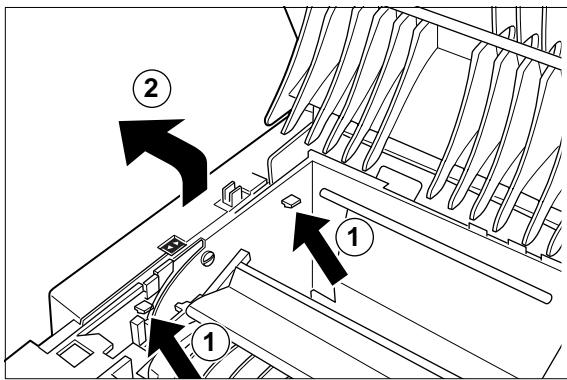


6 Ta bort den vänstra sidopanelen.

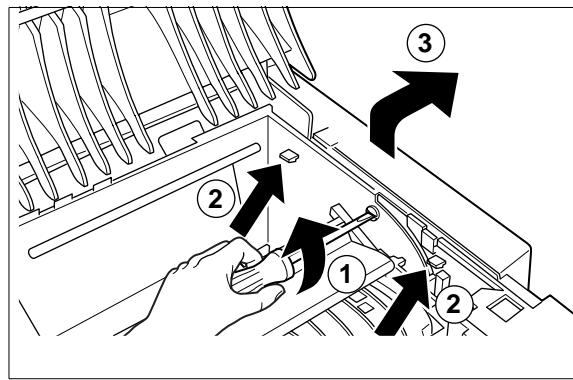


9

Installera spärrplatta och drivrem


1 Använd en 7 mm sexkantsnyckel.

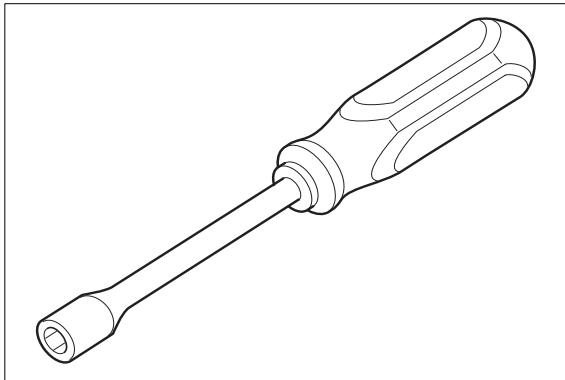



2 På höger sida, lossa och fäst tillbaka den röda spärrplattan.

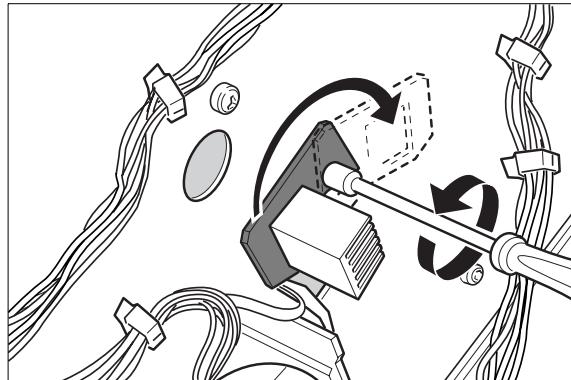

3 På vänster sida, trä drivremmen [1] på remskivan [2].

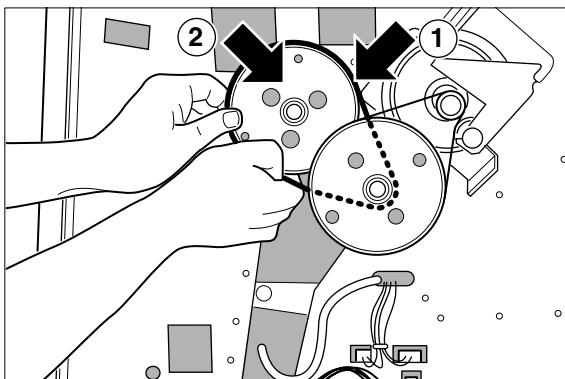


4 Vrid remskivan långsamt för hand för att få på drivremmen.

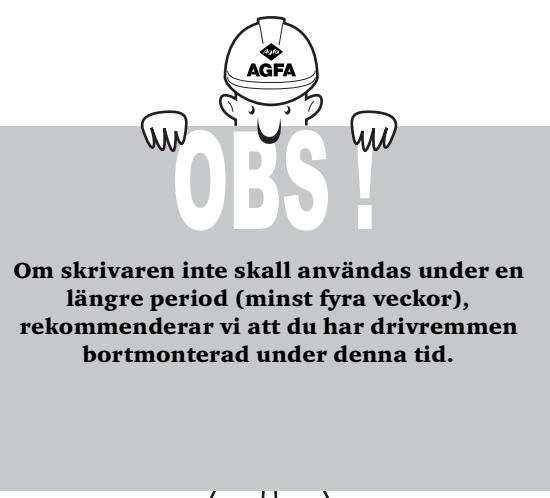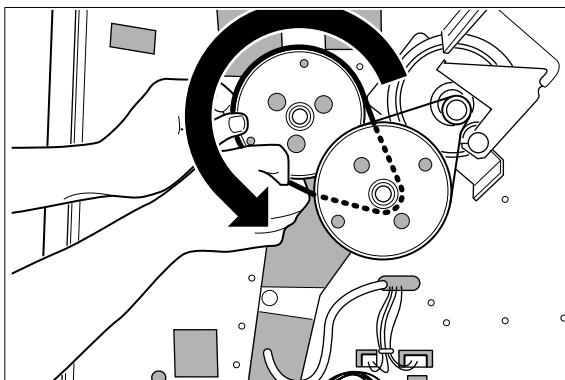


10 Installera tillbaka sidopanelerna



1 Förvara stjärnskruvmejseln för framtidens behov.

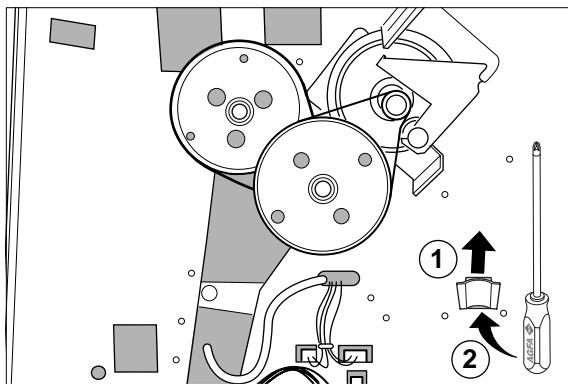


2 Installera tillbaka den högra sidopanelen på de nedre positionstapparna.

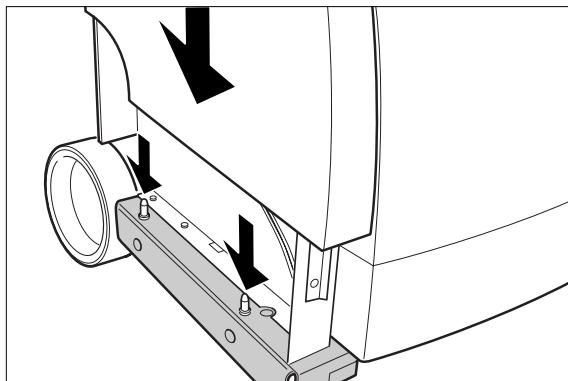


4 Installera tillbaka den vänstra sidopanelen.

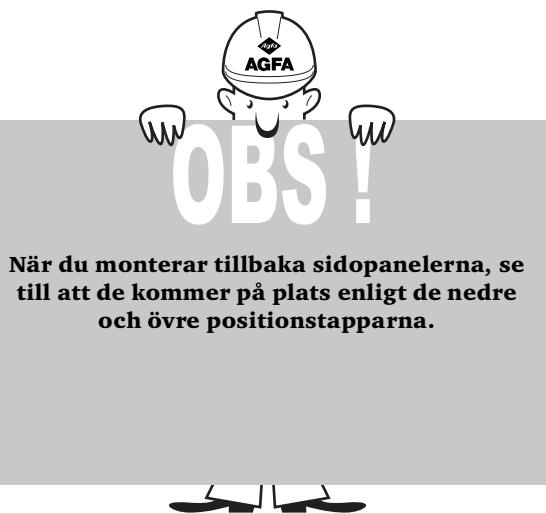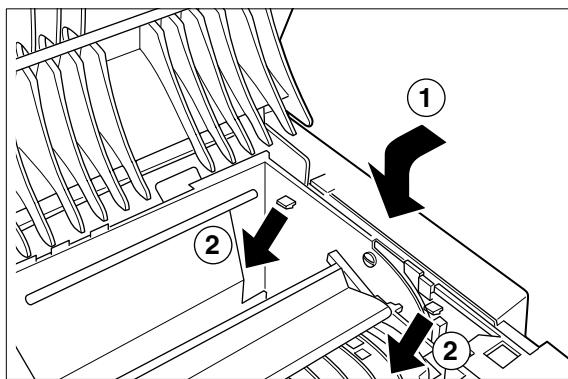

3 Skjut upp de övre tapparna i sina placeringshål.

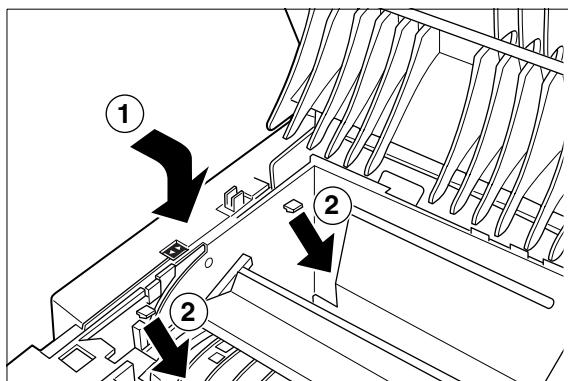


5 Lås fast de båda kvartsvarvslåsen och stäng topplocket.

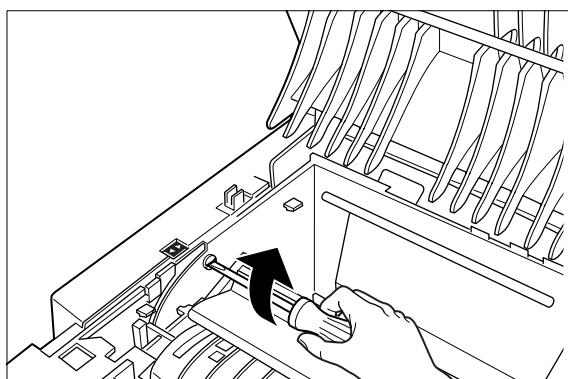


11 Anslut kablarna


1 Välj strömkabel.

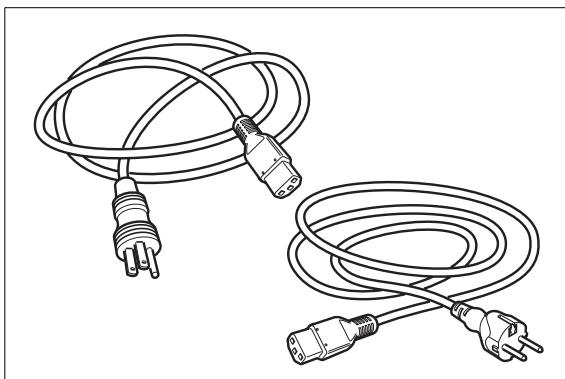


2 Lokalisera nätströmsuttaget.

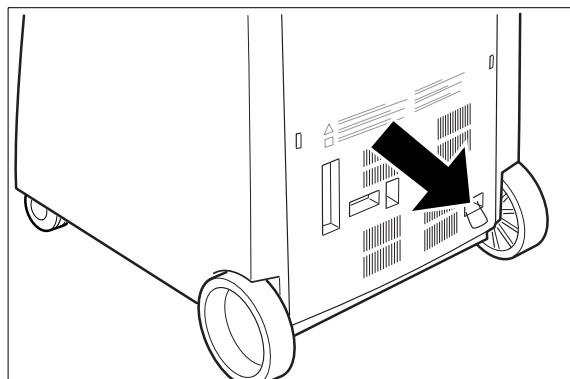


3 Anslut strömkabeln.

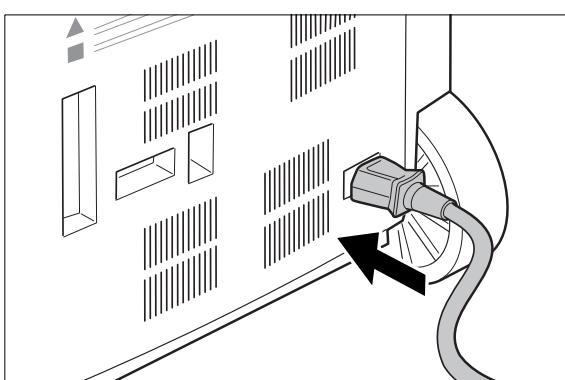


4 Montera fast sträckningsskyddet.

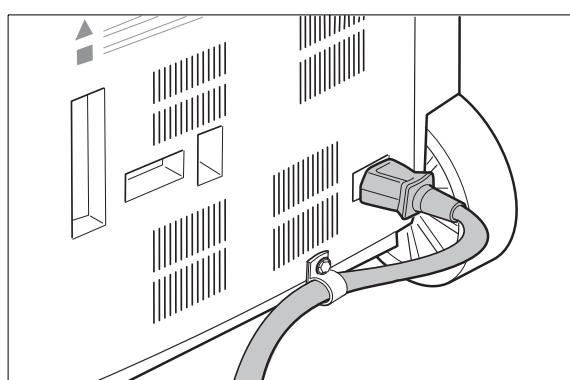


5 Lokalisera nätverksuttaget och anslut nätverkskabeln.

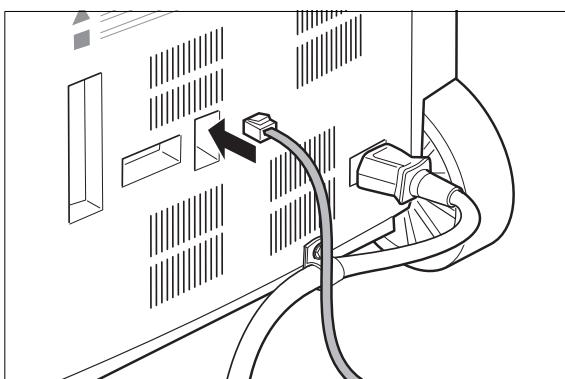


6 Flytta skrivaren till sin slutliga plats och lås hjulbromsarna.

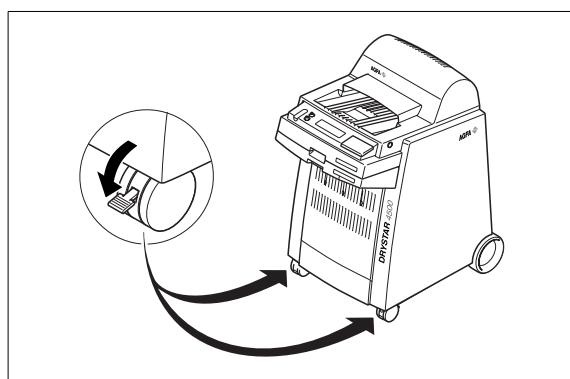

12 Ladda film i det övre inmatningsfacket

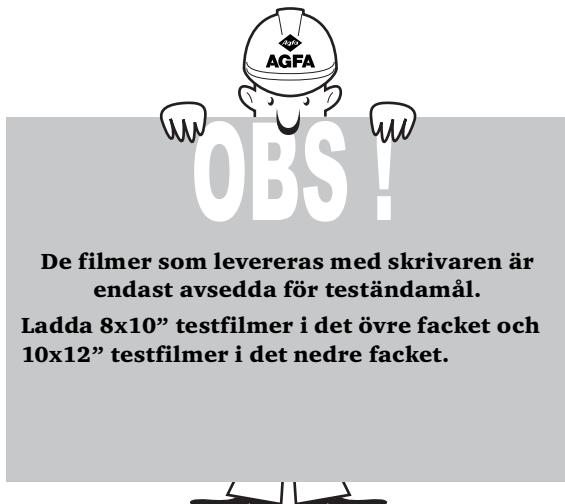


1 Öppna det övre inmatningsfacket.

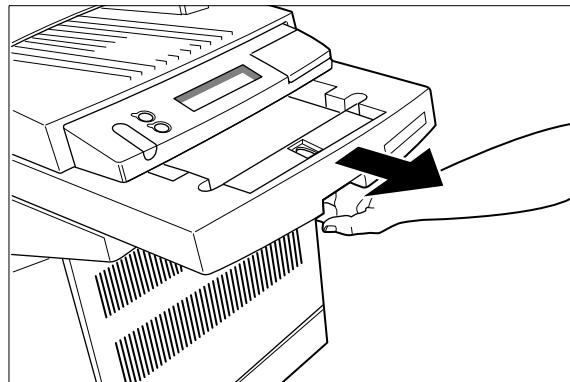


2 Öppna 8x10" filmförpackningen.




3 Placera filmförpackningen i facket.

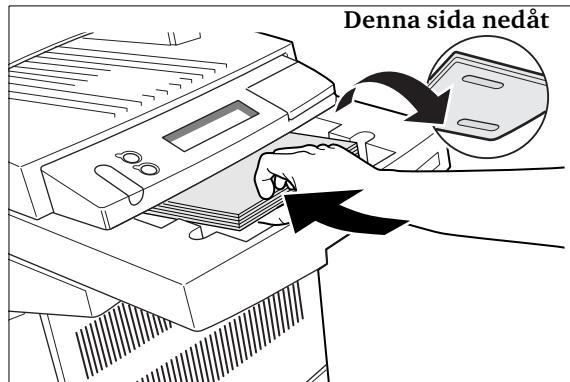

4 Stäng det övre inmatningsfacket (kontrollera att filmen ligger under hållarna).

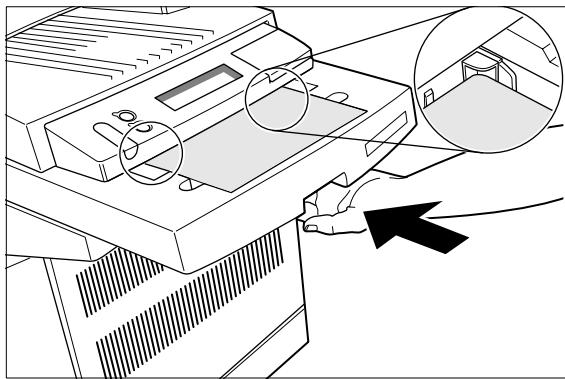


5 Fäst på korrekt filmetikett.

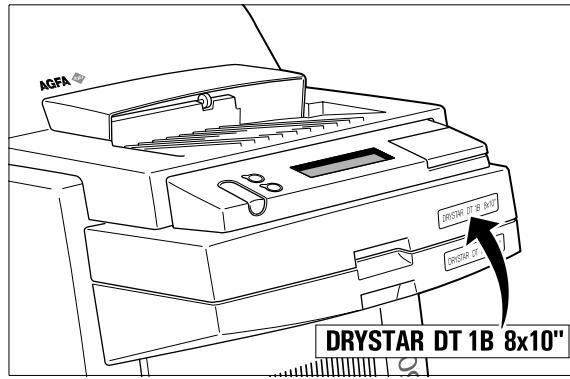

13 Ladda film i det nedre inmatningsfacket


1 Öppna facket och tryck ned formatklämmorna (för filmformat 10 x 12 tum).

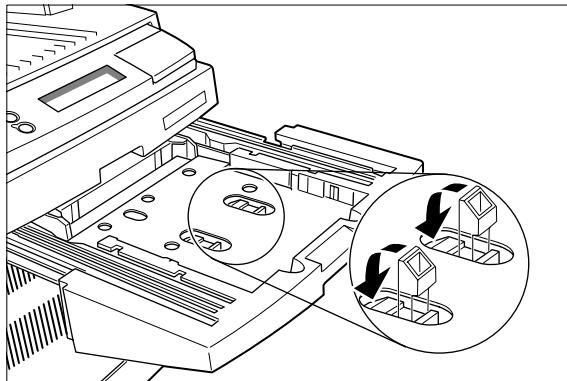


2 Öppna filmförpackningen.




3 Placera filmförpackningen i facket (med det perforerade skyddsarket nedåt).

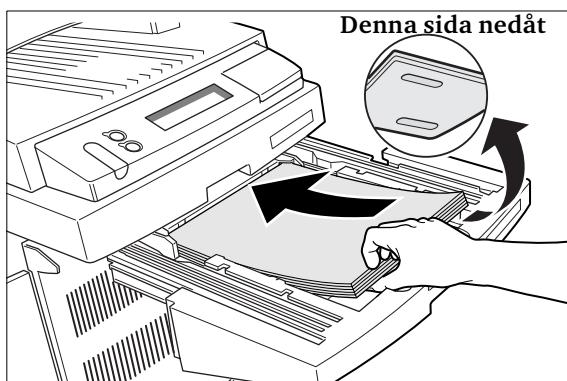


4 Stäng det nedre inmatningsfacket (kontrollera att filmen ligger under hållarna).

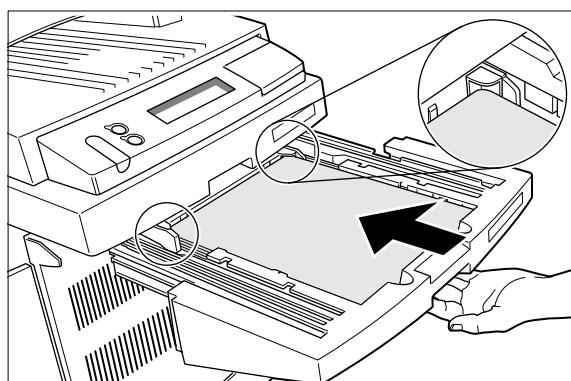

5 Fäst på korrekt filmetikett.

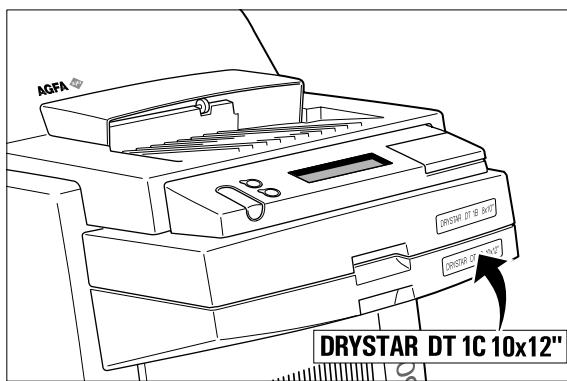


6 Obs: för filmformat 8 x 10 tum, lyft upp formatklämmorna innan du laddar filmen.

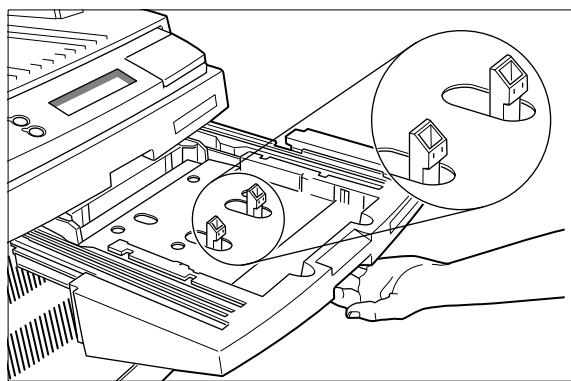


14 Starta Drystar 4500


1 Tryck på START-knappen.

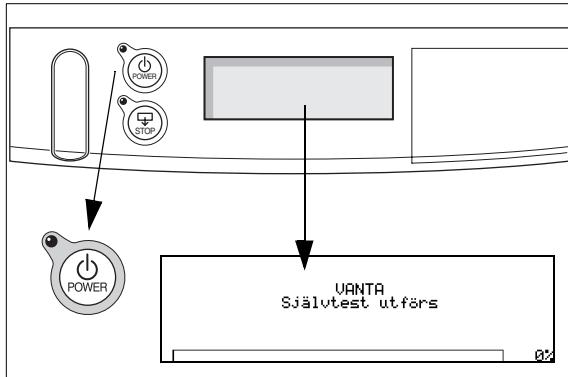



2 Vänta tills KLAR status visas.

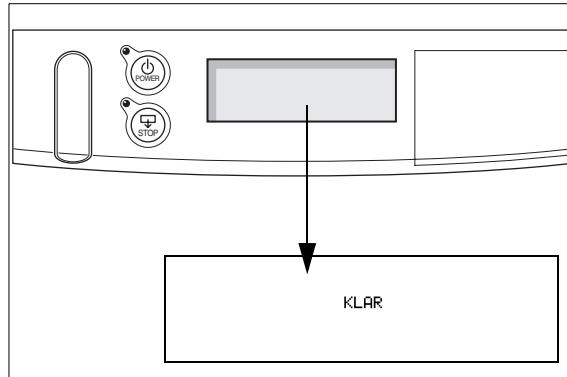


3 Tryck på det nedre vänstra hörnet för att öppna tangentbordslocket.

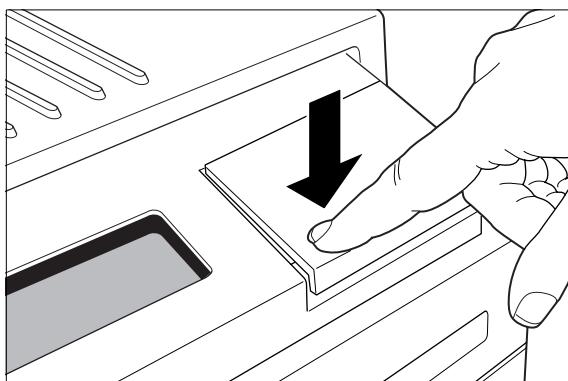


15 Konfigurera nätverksinställningarna

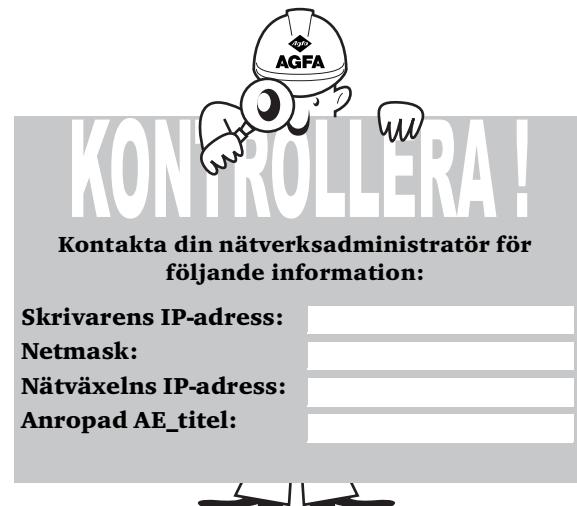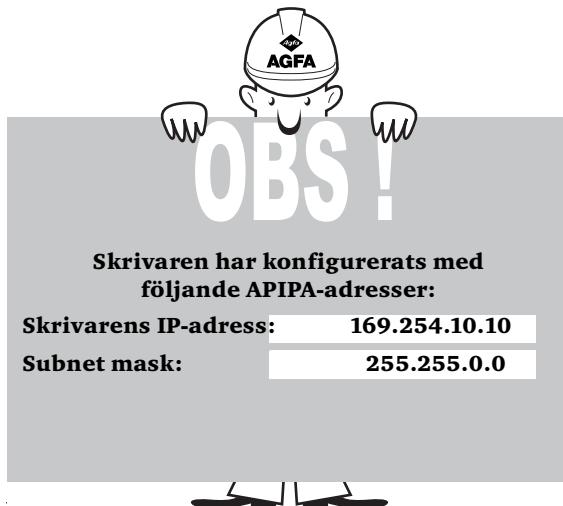

1 Välj och initiera skrivarens installationsguide.

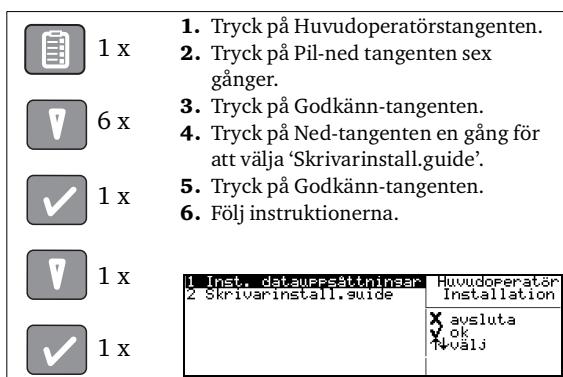

2 Välj och initiera kalibrering av skrivaren.

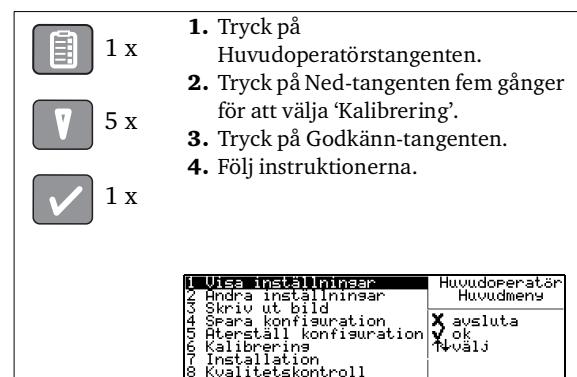

3 Drystar 4500 är klar för användning!



